



## DESINT SP

Distaccante siliconico permanente

### CARATTERISTICHE

Il DESINT SP è un distaccante permanente, specifico per lo stampaggio di gomme e materie plastiche, basato su di una resina metil siliconica autoreticolante in grado di aderire allo stampo formando, sulla superficie di quest'ultimo, una pellicola compatta e uniforme, resistente alle temperature di esercizio e capace di esplicare una durevole azione distaccante per molte ore di lavoro.

Dopo l'applicazione, la formazione del film per reticolazione può avvenire anche a temperatura ambiente, considerando però che solo un riscaldamento dello stampo (60 minuti ad una temperatura compresa tra 150 e 180 °C) permette di sviluppare appieno le caratteristiche del film quali:

- **Ottimale vetrificazione**
- **Maggior durata della pellicola**
- **Maggior resistenza ad oli e grassi.**


Il DESINT SP è completamente inerte verso tutti i metalli, esplica anzi un'azione anticorrosiva, non da origine nel corso dell'uso ad indesiderati fenomeni di accumulo e gommosità che possono compromettere la funzionalità dello stampo. Per una migliore versatilità d'uso **il prodotto è disponibile anche nella pratica versione spray** (bombola 400 ml).

### DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido \ bombola
Colore	: incolore
Densità <sub>(20°C)</sub>	: 0.80 ± 0.05 Kg/l
Solubilità in acqua	: insolubile
Infiammabilità (liq.)	: 38 ± 1 °C

### SICUREZZA

Il DESINT SP ed il DESINT SP SPRAY non devono essere utilizzati su corpi incandescenti, o che si trovino ad alte temperature. Se ne raccomanda l'impiego in ambiente ben areato.

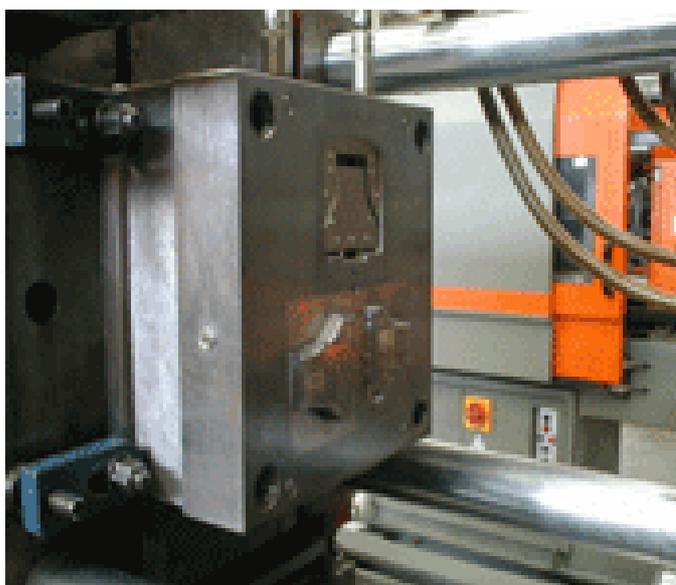

### MODALITA' D'USO

- Il DESINT SP deve essere utilizzato tal quale
- Pulire e sgrassare lo stampo prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto con un nebulizzatore manuale efficiente sotto il profilo della nebulizzazione, che deve essere la più fine ed uniforme possibile.
- I migliori risultati si ottengono con una comune pistola da verniciatura ad aria.
- La distanza dallo stampo deve essere di circa 35 cm.
- Se non sottoposto a cottura (opzione consigliata) lo stampo può essere impiegato solo dopo alcune ore dall'applicazione del prodotto.
- Dopo l'uso del DESINT SP SPRAY si consiglia di pulire l'ugello della bombola, capovolgendola ed azionandolo per alcuni secondi.
- Gli intervalli di applicazione del prodotto sono in funzione del carico di lavoro e della specifica esperienza maturata dall'operatore.